


edilteco.com



XX[®]

MORTIER LÉGER PRÊT À L'EMPLOI
ISOLANT & FIBRÉ 500 kg/m³

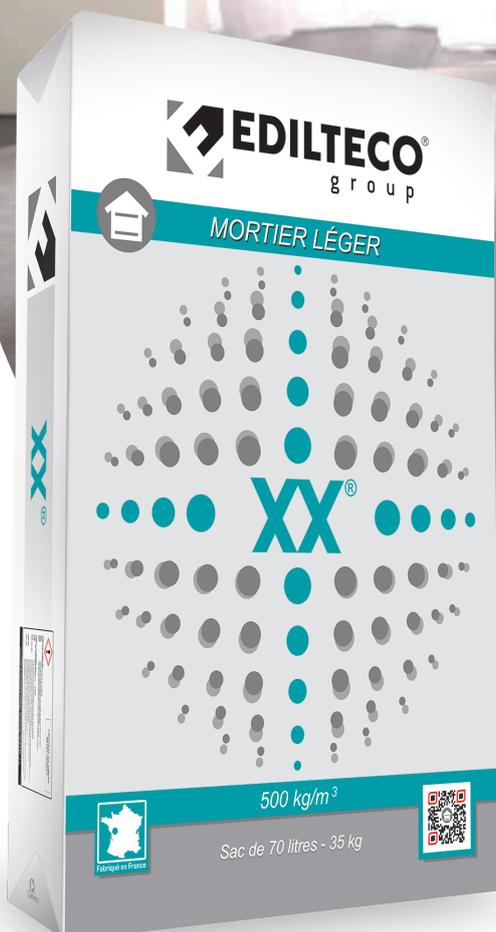

 **EDILTECO**[®]
Benelux

PRÉSENTATION

XX® est un mortier léger en sac prêt à l'emploi, allégé par des billes de polystyrène vierge expansées à granulométrie contrôlée et enrobées de l'adjuvant E.I.A. (diamètre 2 mm).

XX® est fibré et possède de hautes propriétés isolantes.

Application


Le mortier léger XX® est destiné à alléger les structures (gain de poids d'environ 78 % par rapport à des bétons traditionnels), à isoler et à traiter thermiquement et acoustiquement les différents types de supports existants dans les immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation, à réaliser tous supports de revêtements de sol, des chapes légères isolantes, rattrapage de ravaillages isolants et sous-chapes, rattrapages de niveaux, formes de pentes, isolation thermique et acoustique aux bruits de chocs.

Avantages

- Collage direct du carrelage après 48 heures, sans ragréage.
- Léger : 500 kg/m³.
- Sac prêt à l'emploi de 70 litres.
- Fibré = suppression du treillis antifissuration.
- Pompable sur de longues distances et à grande hauteur.
- Bonne isolation thermique.
- Mise en œuvre simple et facile.
- Compatible avec tous les revêtements (cf. tableau de revêtement).
- Stable dans le temps.
- Qualité constante du mélange tout au long du chantier.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : 85% de billes POLITERM® BLU FEIN + 15% de liant hydraulique (ciment), inerte spécial, fibres et adjuvants.
- **Masse volumique** : 500 kg/m³.
- **Conductivité thermique** $\lambda_{10, dry}$: 0,104 W/mK.
- **Résistance à la compression à 28 jours** : 3,20 MPa.
- **Réaction au feu** : A2 - s1, d0 (M0).
- **Durabilité** : Imputrescible.
- **Affaiblissement acoustique aux bruits de chocs** :
17 dB en épaisseur 5 cm (estimation).
19 dB en épaisseur 5 cm + SCAM essai FCBA n° 404/08/140.
- **Résistance à la vapeur d'eau** μ : 12,1.
- **Humidité résiduelle après 28 jours** : < 2 %.
- **Épaisseur minimum** : 5 cm.
- **Épaisseur maximum** : pas de limite.
- **Température d'application** : + 5 °C et + 35 °C.

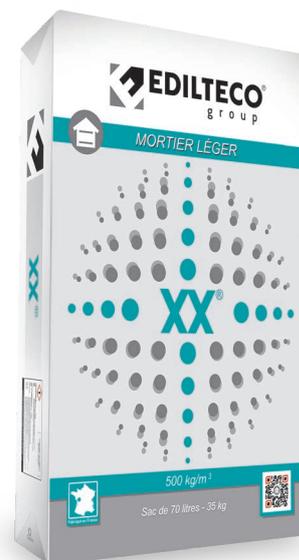

Conditionnement et stockage


- **Sac prêt à l'emploi** : 70 litres.
- **Palettisation** : 44 sacs.
- **Conservation** : 12 mois maximum sur palette, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de l'eau.

Consommation / rendement

Consommation au m³ : 13 sacs

Épaisseur en cm	Rendement au sac m ²	Poids* au m ² (kg)
5	1,40	25
6	1,17	30
7	1,00	35
8	0,88	40
10	0,70	50
20	0,35	100

* Tolérance : ± 15 %

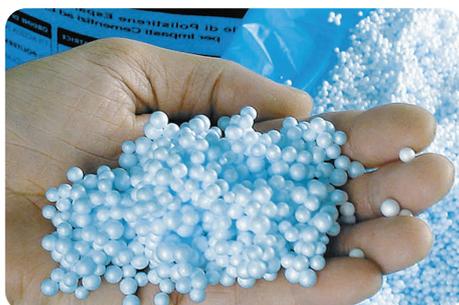

PRÉPARATION



Préparation à la bétonnière

Consommation de 13 sacs au m³

- Versez 6,0 litres d'eau dans la bétonnière en marche.
- Versez le sac entier de XX[®].
- Laissez malaxer pendant 3 minutes.
- Le mélange devient homogène et de couleur gris.
- Versez le complément d'eau soit 4,0 à 5,0 litres.
- Laissez malaxer 2 à 3 minutes.
- N'utilisez pas plus de 60 % du volume de la bétonnière pour obtenir un mélange homogène.
- Lors de la première gâchée, la bétonnière est sèche et le produit aura tendance à adhérer aux parois. Laissez malaxer un peu plus longtemps et veillez à ne pas rajouter inutilement de l'eau.

Préparation à la pompe

Consommation de 12 sacs au m³

- Avant de réaliser le premier mélange, envoyez un mélange eau + ciment dans le tuyau.
- Versez 6,0 litres d'eau dans le malaxeur en marche.
- Versez le sac entier de XX[®] en fonction de la capacité de la pompe.
- Versez le complément d'eau soit 4,0 à 5,0 litres.

Préparation au malaxeur

Suivez les mêmes étapes que la préparation à la bétonnière mais prévoyez un grand récipient (minimum 90 litres).

Précaution d'emploi lors de la préparation du mortier XX[®]

- Respectez le dosage en eau.
- Ne remouillez jamais le mortier léger après malaxage.
- Le mélange ne doit pas être liquide mais compact et mousseux.
- Possibilité d'ajouter un antigel, ne mettez pas d'autres adjuvants.



NOS ATOUTS

Réactivité | Performances Techniques | Innovation | Qualité | Partenariat | Créativité

MISE EN ŒUVRE

Le mortier léger XX® se met en œuvre facilement car il est parfaitement pompable sur de longues distances et à grande hauteur. Sa consistance mousseuse permet une application simple et efficace lors de mises à niveau et confection de supports de revêtements prêts à recevoir directement un carrelage collé. Le mortier léger XX® se met en œuvre comme une chape traditionnelle avec les mêmes outils et se travaille facilement, permettant d'obtenir des surfaces planes lorsqu'elles sont simplement tirées à la règle. La mise en œuvre est similaire NIT du CSTC - NIT 193 « chape mise en œuvre ».

Préparation du support

Tous les types de planchers ou supports peuvent recevoir le mortier léger XX® s'ils sont porteurs de la charge à mettre en œuvre et conformes aux normes et NIT du CSTC - NIT 223.

Le plancher ou le support doivent être nettoyés des dépôts, de déchets, des pellicules de plâtre ou autres matériaux provenant des travaux des différents corps d'état.

L'épaisseur minimum à mettre en œuvre est de 5 cm (pas de limite en épaisseur maximum), y compris au-delà de tout élément noyé dans le mortier léger XX® (gaines, canalisations, etc.).

Application

1/ Désolidarisation du support

Mettez en place une bande périphérique en matériaux résilients d'une épaisseur minimale de 3 mm dans tous les cas et de 5 mm en cas de plancher chauffant pour la désolidarisation en périphérie de la pièce et autour de tous les éléments entrant en contact avec le mortier léger (parois verticales, huisseries, canalisations, etc.).

Cette opération permet d'éviter les ponts phoniques et les fissurations, conformément aux NIT en vigueur.

Lorsqu'il existe des joints de construction dans le support, ces joints doivent être prolongés dans le mortier léger. Outre les joints de construction du support, des joints de fractionnement sont exécutés tous les 25 m² et au plus tous les 8 mètres linéaires, à chaque angle saillant et montée d'escalier. Prévoyez des seuils de porte à chaque changement de pièce. Les règles-joints (type Piano Zéro®) permettent à la fois de réaliser les joints de fractionnement, les guides de dressages et les repères d'épaisseur pour une mise en place parfaitement plane.

2/ Pose non adhérente (désolidarisée du support)

Mettez en place sur toute la surface du support un film PE (polyéthylène) micro-perforé ou une sous-couche acoustique mince (SCAM) pour améliorer l'acoustique du support en réduisant les bruits de chocs (tous les autres produits d'interposition en plaques, rouleaux ou vrac ne sont pas acceptés (PSE, XPS, Laine de verre...)). Le film PE ou la SCAM doivent parfaitement suivre le support ainsi que les angles afin qu'il n'y ait pas de bulle d'air (vide) entre le support et ceux-ci.

Dans le cas de la mise en place d'une sous-couche acoustique mince (Fonotech 5), l'épaisseur du mortier léger ne devra pas être inférieure à 5 cm pour une SCAM à haute résistance à la compression (isolant type Fonotech 5) et de 8 cm pour les autres types. La mise en œuvre se fera conformément à la NIT 189 et NIT 193.

3/ Pose adhérente (uniquement sur support béton)

Mettez impérativement un primaire d'accrochage (type Edilstik®) adapté en quantité suffisante.

4/ Mise en place des règles joints

Mettez en place vos règles joints à l'aide de plots de mortier. Si nécessaire, faire des petits plots pour éviter de trop réduire l'épaisseur du mortier léger.

5/ Positionnement du treillis

En cas de flexion du support, posez un panneau de treillis soudé maille 50 x 50 mm (ne pas mettre les dimensions supérieures) sur la surface à mettre en œuvre en veillant bien à ce que les plaques se chevauchent au moins d'une maille.

Placez des cales ou des plots de mortier sous le treillis de façon à ce qu'il soit ensuite bien pris au milieu du mortier léger (un treillis mal posé risque de créer des désordres).

6/ Chauffage par le sol

Ne recouvrez pas un chauffage par le sol avec le mortier léger XX®. Cette application empêcherait la bonne diffusion de la chaleur. Placé en dessous, le mortier léger XX®, favorise la réalisation d'un système par le sol très performant en réunissant ravaillage et isolation en une seule opération (nous consulter).

Tout élément poreux (exemple : plots de mortier des règles joints) devra être remouillé avant le coulage du mortier léger pour une parfaite adhérence.

MISE EN ŒUVRE

Mise en forme du mortier léger XX®

Après malaxage du produit, comme indiqué dans le paragraphe « Préparation », le mortier doit être homogène et de couleur gris.

- Mettez en œuvre le mortier léger à l'aide des outils adaptés (râteau, pelle, règle, etc.).
- Vérifiez le bon étalement du mortier sur le film PE ou de sur la sous-couche acoustique.
- Tirez à la règle et vérifiez l'épaisseur mise en œuvre.
- Pour une surface plane et soignée, terminez à la lisseuse.
- Ne talochiez pas le mortier.

Précaution d'emploi lors de la mise en forme du mortier XX®

- Durée d'utilisation du mortier après malaxage : 30 minutes.
- Tirez le mortier en une seule fois ou terminez sur un joint de fractionnement.
- Pour tirer le mortier léger, utilisez une règle de plâtrier (à pan coupé) ou une règle traditionnelle que vous inclinerez de façon à n'utiliser que l'angle de celle-ci. Cette technique évite que le produit adhère à la règle, permettant une finition lisse sans talochage.

Pose du revêtement de sol

La finition de surface dépend du revêtement final. Tous les revêtements de sols sont admissibles conformément aux règles de l'art et à nos recommandations faites sur le tableau ci-dessous. De même que **le collage du carrelage** est à effectuer **avec de la colle souple et le jointoiment avec des joints souples**. Selon la destination des locaux et le type de revêtement, nous vous conseillons de vous reporter aux NIT du CSTC correspondants ainsi qu'aux prescriptions des fabricants.

Revêtement	Traitement	Normes / NIT	
Carrelage collé	Pose directe après 48 heures	Travaux de carrelages pour revêtement de sol	NIT 213 et NIT 237
Carrelage scellé	Pose directe du mortier de scellement après 48 heures	Travaux de carrelages pour revêtement de sol	NIT 213 et NIT 237
Parquet flottant	Direct après 5 jours	Revêtement de sol en bois	NIT 218
Revêtement stratifié	Direct après 5 jours	-	-
Parquet collé	Ragréege 5 mm	Revêtement de sol en bois	NIT 218
Moquette	Ragréege 6 mm	Les revêtements de sol souples	NIT 165 et NIT 168
Sol souple	Ragréege 6 mm	Les revêtements de sol souples	NIT 165 et NIT 168

- Les temps donnés et épaisseur de ragréege ci-dessus sont valables uniquement pour des applications avec un dressage traditionnel à la règle.
- Les temps de séchage sont pour une épaisseur de 5 cm, pour les épaisseurs supérieures rajouter 24 h/cm d'épaisseur supplémentaire à partir de 5 cm.

Consignes

- Laissez sécher à l'abri des courants d'air, au besoin protéger provisoirement avec un film PE pendant 48 heures. Protégez également du soleil et des fortes températures et/ou de la pluie pendant la prise.
- Une planification des travaux doit être effectuée pour que le revêtement de sol soit posé dans un délai de 28 jours maximum après le coulage du mortier léger.
- Le mortier léger n'est pas destiné à rester apparent et doit systématiquement recevoir un revêtement de sol.
- Dans le cas où plusieurs corps de métier seraient amenés à travailler sur le mortier léger, il est impératif de protéger celui-ci en établissant un chemin de circulation avec des planches ou en appliquant une barbotine sur la surface du mortier.
- Dans le cas d'un passage occasionnel, un simple balayage manuel vous permettra de faire disparaître tous les défauts de surface.
- Un balayage de la surface du mortier est obligatoire avant application des enduits (ragréege) de préparation de sols et la pose du revêtement de sol final.

Pose et fixation de cloisons

- Le mortier léger XX® peut recevoir des cloisons dont le poids est inférieur ou égal à 150 kg/ml. Elles sont réalisées après un délai de séchage du mortier léger de minimum 7 jours.
- Dans le cas de cloison lourdes (> 150 kg/ml), il faut obligatoirement renforcer le mortier léger ou intégrer les cloisons dans celui-ci.
- Afin de fixer les rails ou tout autre guide, il convient d'utiliser des chevilles à frapper, en respectant scrupuleusement les diamètres de percages.

ISOLATION À 360°



SOL



I.T.E. / PSE



DBRED



PROTHERM light



MACHINES

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient de notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais prédictibles représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure. Photographies non contractuelles www.edilteco.com.

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.

EDILTECO[®]
Benelux

Edilteco Benelux S.A.

Avenue de Fontenelle 5 - 6220 Fleurus Belgique
tel +32 (0)2 524 09 10 - fax +32 (0)2 524 33 67
edilteco.com | info@edilteco.be

